現代仏壇 「御影」取り付け工事手順書（業者様向け）

[付属品] ※はじめにご確認ください

■取付板 1枚 ■石膏ﾎﾞｰﾄﾞ用ｱﾝｶｰ 7個 ■木ﾈｼﾞ(大) 7本 ■木ﾈｼﾞ(小) 4本
■DCｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ 1個 ■電源ｺｰﾄﾞ L1800 1本 ■シングルコンセント 1個

電気配線について

⚠ VA線の引き込みや結線は必ず電気工事士の資格所持者が作業を行なうようにしてください。

新築・改築の場合は、予め仏壇の取り付け位置を決めてからVA線を壁から出しておきます（天板より下に65㎜）。
VA線は必ず絶縁テープを巻くなどの感電防止策を施しておいてください。

※既設の室内コンセントを使用される場合は、この工事は必要ありません。

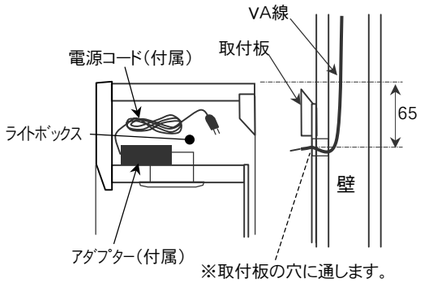

■既存壁に取り付ける場合は、仏壇懸架時に背面から下へコードを通して壁面コンセントに差し込んでください。コードをテープ止めしておくと便利です。

※仏壇下側に配線落とし用の隙間があります。

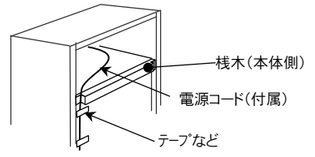

取付板の壁固定について

⚠ ブラケットシリーズの壁面取り付け作業はお客様個人ではなさらず、納品スタッフ及び工事業者にお任せください。
取り付けが充分でないと落下によるけがや事故の原因になります。

■ 壁下地が石膏ボードの場合 ■

①付属の取付板を壁面に仮止めします。取付板の水平を確認してから手で押さえ、壁面にしるしをつけていきます。
②キリで下穴を開け、石膏ボード用アンカー（付属）をねじ込みます（穴周囲の加工は One Point 参照）。
③取付板の取付穴をアンカーの位置に合わせ、付属の木ネジ（大）をねじ込みます。短いネジは落下の原因になります。

① 取付板を壁に仮止めする

a)上部中央のﾈｼﾞ穴に付属の木ネジ（大）を1本だけねじ込み、取付板を壁に仮止めします。
b)取付板の水平を確認し、キリを使ってネジ穴から壁面にしるしをつけていきます。
c)木ネジを抜いて取付板を外します。

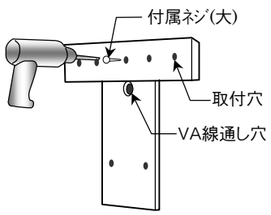

② 下穴を開け,アンカーをねじ込む

a)①でつけたしるしに従い、石膏ﾎﾞｰﾄﾞに下穴を開けます。
b)アンカーをねじ込みます。（One Point 参照）。

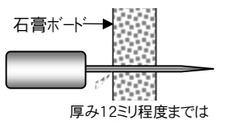

※ 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ用アンカーは下穴不要タイプですが、そのままねじ込むと位置ずれが起こりやすくなりますので、キリなどで下穴を開けておくことをお勧めします。

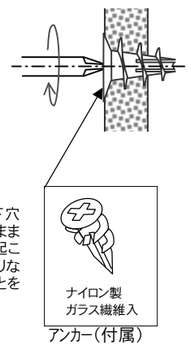

③ ネジ止めをする

取付板を壁にあてがい、取付穴から付属の木ネジ（大）をねじ込みます。

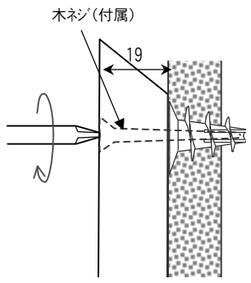

One point



アンカーの頭が壁面から 1～2 ㎜飛び出し、取付板が壁から浮く場合がありますので、深さ 1～2 ㎜座ぐり加工をしておくことをお奨めします。
※回転やすりや回転砥石を使用（電動ドリル用）。
※座ぐりの周辺の壁クロスを剥がしておくとやりやすくなります。

■ 壁がコンクリート打ち放しの場合 ■

①付属の取付板を壁面に仮止めします。1ヶ所だけｱﾝｶｰﾌﾟﾗｸﾞを打ち込んで取付板を止め、壁面にしるしをつけます。
②コンクリート用ドリルで下穴（深さ30㎜）を開け、コンクリート用アンカープラグ（市販品）をたたき込みます。
③取付板の取付穴をアンカープラグの位置に合わせ、付属の木ネジ（大）をねじ込みます。短いネジは落下の原因になります。

① 取付板を壁に仮止めする

a)上部中央の取付穴からドリルで1ヶ所だけ下穴を開け、ｺﾝｸﾘｰﾄ用ｱﾝｶｰﾌﾟﾗｸﾞをたたき込みます。
b)取付板の上部中央の取付穴をｱﾝｶｰﾌﾟﾗｸﾞに合わせ、木ネジで仮止めします。
c)取付板の水平を確認してから、壁面にしるしをつけていきます。

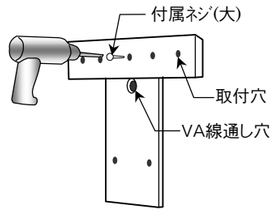

② 下穴を開けアンカープラグを打ち込む

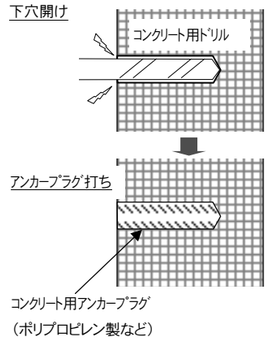

③ ネジ止めをする

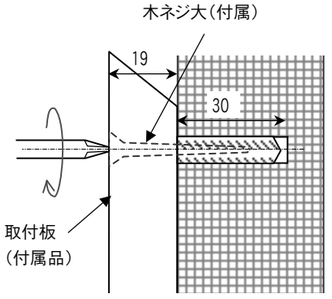

■ 壁下地がコンパネの場合 ■

石膏ボードの場合と同様にしるしを付け、下穴処理をしてからネジで固定してください。

仏壇の取り付けについて

① 仏壇を寝かせた状態で丁番上側の抜止めダボ（下写真）を外し、扉を上方向へスライドさせて取り外してください（ガラスが入っていますので取扱いには十分注意してください。抜止めダボは紛失しないようにしてください）。※取扱説明書参照
② 壁面に固定した取付板に、仏壇の桟木がかみ合うように引っ掛けます。
③ ライトボックス内部でVA線と付属のコンセントを結線し、電源コードのﾌﾟﾗｸﾞを差し込んでください。
④ 仏壇内部の固定用穴（上下2ヶ所ずつ）から付属の木ネジ（小）で固定してください。付属の背板を取り付けると上側のネジは見えなくなります。
⑤ しっかり固定されていることを確認してから、扉を取り付けてください。この時、丁番上部に抜止めダボを忘れずに取り付けてください。

①扉の取り外し

（写真）扉抜け止めダボ

②仏壇を取付板へ掛ける

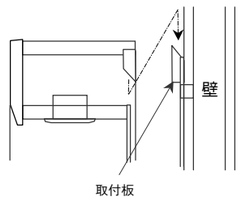

④振れ止め（仏壇内部上下2ヶ所ずつ）

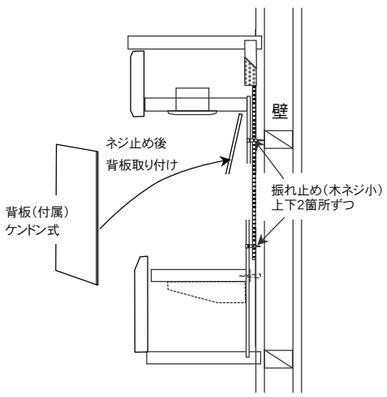

③コンセントの接続

※必ず元電源（ブレーカ等）を切っておいてください。
※危険ですので、できるだけ電気工事業者におまかせください。

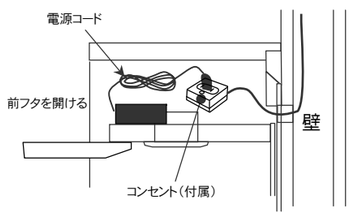

Yagiken
東京／東京都中央区銀座 1-8-21 TEL 03-3538-2500(代) FAX 03-3538-1226
大阪／大阪市東成区東今里 2-7-37 TEL 06-6972-1200(代) FAX 06-6974-2701

【ブラケットシリーズ】
木製取付板タイプ　取り付け手順

①

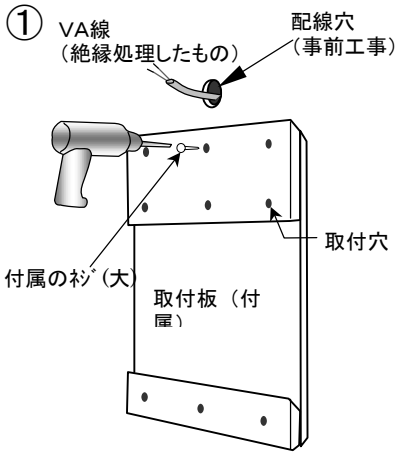

取付板を壁に当て、上側中央の穴一箇所から付属の木ネジで仮止めします。

②

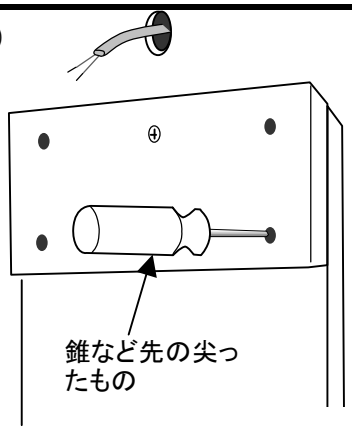

取付板を壁に当て、水平を確認しながらネジ穴に合わせてしるしをつけていきます。しるしは錐などを使ってください。

③

取付板を外し、しるしに従って下穴を開けていきます。ドライバーセットの錐を使って手で開けられます。

④

アンカーを打ち込んで行きます。
まっすぐに打ち込んでください。

⑤

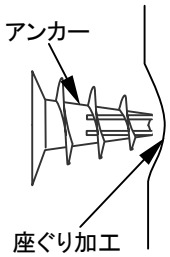

アンカーを打ち込んだところです。
アンカーの頭が1～2㎜飛び出すので、
その分の座ぐりをしておくと良いでしょう。
その場合、穴周辺の壁クロスは剥がしておくと座ぐり加工がやりやすくなります。

⑥

取付板のネジ穴とアンカー位置を合わせてネジ止めしていきます。

⑦

仏壇を取り付けます。

座ぐりには、回転やすり（右）か
回転砥石（左）を使います。
ホームセンターに売っています。

使用するのは、石膏ボード用アンカーと
木ネジM4xL45です。